
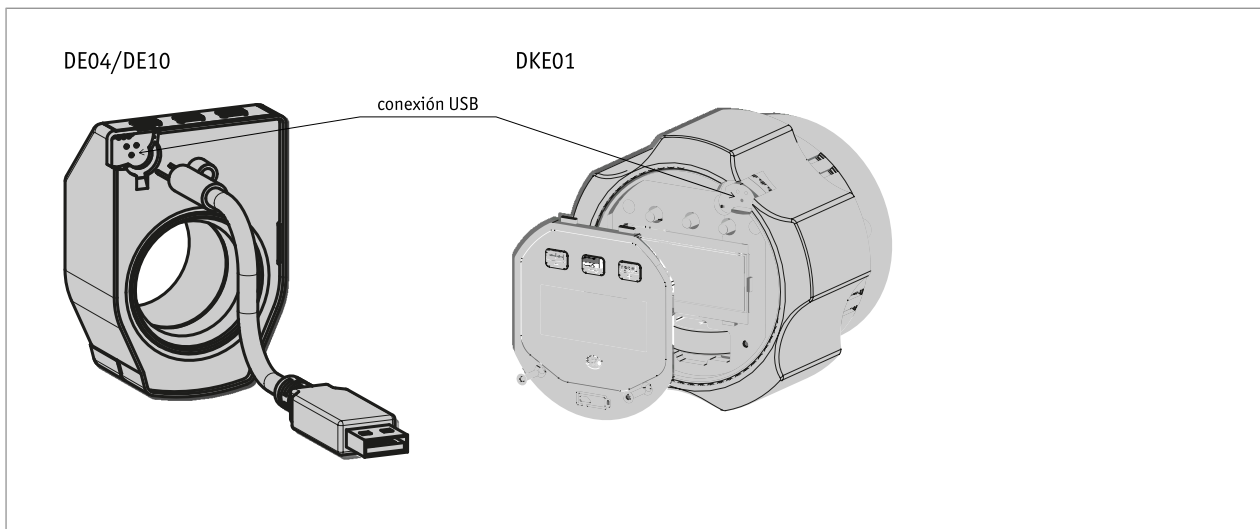


Perfil

- Los parámetros se pueden programar libremente
- Modo de conmutación entre medición angular y lineal
- Con cable de conexión USB

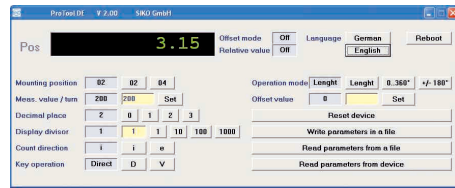

Pedido

- Clave de pedido

ProTool DE